

beurer

FC 95



EL Βούρτσα προσώπου
Οδηγίες χρήσης

CE



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρούσες οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση, διαθέστε τις και σε άλλους χρήστες και τηρήστε τις υποδείξεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο στον οικιακό/ιδιωτικό τομέα, όχι στον επαγγελματικό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής της συσκευής πάθει κάποια ζημιά, πρέπει να απορρίπτεται. Εάν το καλώδιο δεν αποσυνδέεται από τη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται όλη η συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.

Πίνακας περιεχομένων

1. Παραδοτέος εξοπλισμός	2	8. Καθαρισμός και φροντίδα	5
2. Επεξήγηση συμβόλων	3	9. Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	6
3. Ενδεικτική χρήση	3	10. Τι να κάνω σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα;	6
4. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας	3	11. Απόρριψη	6
5. Περιγραφή συσκευής	4	12. Τεχνικά στοιχεία	7
6. Θέση σε λειτουργία	4	13. Εγγυηση / Σερβίς	7
7. Χρήση	5		

1. Παραδοτέος εξοπλισμός

Ελέγξτε τον παραδιδόμενο εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική χαρτονένια συσκευασία είναι ακέραιη και το περιεχόμενο πλήρες. Πριν από τη χρήση πρέπει να βεβαιώσετε ότι η συσκευή και τα παρελκόμενα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές και έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.

4 x προστατευτικό καπάκι	1 x συσκευή χειρός
1 x εξάρτημα βούρτσας για κανονικό δέρμα	1 x εξάρτημα βούρτσας για ευαίσθητο δέρμα
1 x εξάρτημα βούρτσας για καθαρισμό των πόρων της επιδερμίδας	1 x εξάρτημα βούρτσας για peeling βαθύς καθαρισμού
1 x σταθμός φόρτισης	1 x αντίτυπο από τις παρούσες οδηγίες χρήσης
1 x μετασχηματιστής	

2. Επεξήγηση συμβόλων

Στη συσκευή, στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Προειδοποίηση Προειδοποιητική υπόδειξη για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία σας		Κατασκευαστής
	Προσοχή Υπόδειξη ασφαλείας για πιθανές ζημιές στη συσκευή/στα αξεσουάρ		Πληροφορίες προϊόντος Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες
	Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά ή μέσα σε νερό (π.χ. νιπτήρας, ντους, μπανιέρα) – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!		Χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους
	Διαβάστε τις οδηγίες		Διαχωρίστε τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
	Συσκευή κατηγορίας προστασίας II Η συσκευή φέρει διπλή προστατευτική μόνωση και κατά συνέπεια αντιστοιχεί με την κατηγορία προστασίας 2		Σήμανση για την αναγνώριση του υλικού συσκευασίας. A = Σύντμηση υλικού, B = Αριθμός υλικού: 1-7 = Πλαστικά, 20-22 = Χαρτί και χαρτόνι
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τον άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		Σήμανση CE Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.
	Μονάδα τροφοδοτικού, λειτουργία μεταγωγής, μονάδα τροφοδοτικού μεταγωγής, SMPS		Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα τις μπαταρίες που περιέχουν βλαβερά υλικά
	Μετασηματιστής απομόνωσης ασφαλείας, με προστασία από βραχυκυκλώματα		Συνεχές ρεύμα Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για συνεχές ρεύμα
	Ενεργειακή απόδοση επίπεδο 6		Πολικότητα βύσματος συνεχούς ρεύματος
	Σήμα αξιολόγησης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου		Με προστασία από στερεά ξένα σώματα, με διάμετρο μεγαλύτερη από 1 mm και από εκτοξευόμενα νερά σε όλες τις πλευρές
	Διαχωρίστε το προϊόν και τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.		Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

3. Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε ανθρώπινο πρόσωπο (με εξαίρεση τα τμήματα κοντά στα μάτια). Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα προσώπου σε ζώα! Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 8 ετών! Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση.

4. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος ασφυξίας από τη συσκευασία! Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά.
- Ελέγξτε πριν από τη χρήση το προϊόν και τα παρελκόμενα για εμφανείς ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.
- Κρατάτε τον μετασηματιστή μακριά από το νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- αν έχετε σκασμένη επιδερμίδα,
- σε ανοιχτές πληγές,
- αν πάσχετε από ασθένειες του δέρματος ή ερεθισμούς του δέρματος,

- αμέσως μετά από ηλιοθεραπεία,
- αν λαμβάνετε φάρμακα, τα οποία περιέχουν στεροειδή.


Υποδείξεις για τον χειρισμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- Εάν έλθει σε επαφή υγρό επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επλήγησαν και συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
- Κίνδυνος έκρηξης! Μη ρίχνετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τους αναφερόμενους στις οδηγίες χρήσης φορτιστές.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν τη χρήση κατά τον προβλεπόμενο τρόπο. Πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και οι υποδείξεις και τα τεχνικά στοιχεία τα οποία περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Φορτίστε πλήρως την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο 7.1).
- Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο πλήρως, για να έχετε μία κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς. Εξαιτίας ακατάλληλων επισκευών μπορεί να προκληθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς αναθέστε την επισκευή της συσκευής σε ειδικευμένο συνεργείο.

5. Περιγραφή συσκευής

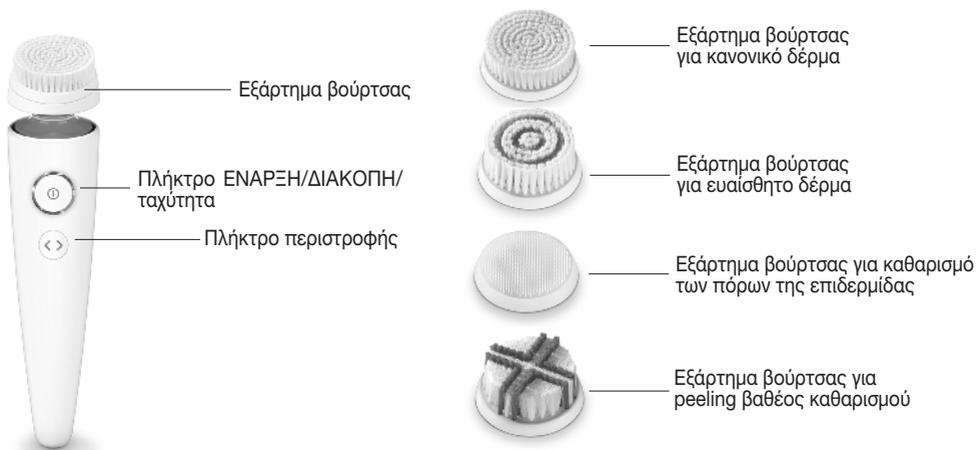

6. Θέση σε λειτουργία

6.1 Φορτίστε τη συσκευή

Φορτίστε τη συσκευή τουλάχιστον για 6 ώρες πριν από την πρώτη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Βάλτε το καλώδιο ρεύματος στο σταθμό φόρτισης.
2. Βάλτε τον μετασχηματιστή στην πρίζα.
3. Βάλτε από πάνω τη βούρτσα προσώπου στον σταθμό φόρτισης. Κατά τη διαδικασία φόρτισης ανάβουν εκ περιτροπής διαδοχικά τα φωτάκια LED του πλήκτρου ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ταχύτητας. Μόλις φορτιστεί πλήρως η βούρτσα προσώπου ανάβουν συνεχώς τα φωτάκια LED του πλήκτρου ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ταχύτητας.

6.2 Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη βούρτσα

Η συσκευή διαθέτει τέσσερα εξαρτήματα.

- Εξάρτημα βούρτσας για κανονικό δέρμα
- Εξάρτημα βούρτσας για ευαίσθητο δέρμα
- Εξάρτημα βούρτσας για καθαρισμό των πόρων της επιδερμίδας
- Εξάρτημα peeling για ήπια απομάκρυνση των επιπλέον σωματιδίων της επιδερμίδας

1. Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα βούρτσας στη διάταξη στερέωσης της συσκευής, με φορά από πάνω προς τα κάτω.
2. Για να αφαιρέσετε ξανά το εξάρτημα βούρτσας μετά τη χρήση, σπρώξτε το προς τα άνω.

7. Χρήση

1. Βρείτε ελαφρά το τοποθετημένο εξάρτημα με νερό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με στεγνό εξάρτημα βούρτσας, καθώς έτσι μπορεί να ερεθιστεί η επιδερμίδα.
2. Περάστε γέλη καθαρισμού στην επιδερμίδα του προσώπου.
3. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF/ταχύτητας για ένα δευτερόλεπτο. Το εξάρτημα βούρτσας ξεκινά να περιστρέφεται.
4. Η συσκευή διαθέτει μία αργή, μία μεσαία και μία γρήγορη βαθμίδα ταχύτητας. Για να μεταβείτε από τη μία βαθμίδα ταχύτητας σε μία άλλη πατήστε για λίγο το *πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ/ταχύτητα*. Θα εμφανιστεί η επιλεγμένη βαθμίδα ταχύτητας μέσω των αντίστοιχων λυχνιών LED οι οποίες ανάβουν.
5. Επιλέξτε με το *πλήκτρο περιστροφής* την επιθυμητή βαθμίδα περιστροφής. Η συσκευή διαθέτει μία κυκλικής μορφής περιστροφή για ήπιο καθαρισμό του προσώπου και μία παλμική περιστροφή για βαθύ καθαρισμό του προσώπου.
6. Οδηγήστε τώρα τη συσκευή στο πρόσωπο και καθαρίστε την επιδερμίδα σας με ομοιόμορφες κινήσεις για να αφαιρέθουν κατάλοιπα, ρύποι και νεκρά κύτταρα του δέρματος.



Υπόδειξη

Για να απολαμβάνετε μία ευχάριστη φροντίδα, μην πιέζετε πολύ δυνατά το περιστρεφόμενο εξάρτημα βούρτσας επάνω στην επιδερμίδα. Φροντίστε κάθε τμήμα του δέρματος το πολύ για 20 δευτερόλεπτα. Η βούρτσα διαθέτει χρονοδιακόπτη 1 λεπτού και σταματά κάθε 20 δευτερόλεπτα για ένα δευτερόλεπτο, για να υποδείξει την αλλαγή της περιοχής καθαρισμού. Ύστερα από 3x 20 δευτερόλεπτα η βούρτσα προσώπου απενεργοποιείται αυτόματα. Η συνιστώμενη διάρκεια χρήσης ανά χρήση ανέρχεται σε 1 λεπτό.

7. Απενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή μετά τη χρήση. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF/ταχύτητας για ένα δευτερόλεπτο.
8. Καθαρίστε πολύ καλά την επιδερμίδα σας με νερό, για να αφαιρεθούν και τα τελευταία κατάλοιπα.
9. Σκουπίστε απαλά το πρόσωπό σας με μια πετσέτα και εφαρμόστε στη συνέχεια μια ενυδατική κρέμα με ομοιόμορφες, κυκλικές κινήσεις.

8. Καθαρισμός και φροντίδα

8.1 Καθαρισμός εξαρτημάτων βούρτσας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, τραβήξτε προς τα άνω το εξάρτημα βούρτσας από τη συσκευή.

- Καθαρίζετε το εξάρτημα βούρτσας μετά από κάθε εφαρμογή πολύ καλά με νερό.

8.2 Καθαρισμός της συσκευής και του σταθμού φόρτισης

- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο τρόπο.
- Καθαρίζετε τη συσκευή και τον σταθμό φόρτισης όταν έχει ακαθαρσίες με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- Φροντίστε ώστε η συσκευή να είναι απολύτως στεγνή, προτού την τοποθετήσετε στον σταθμό φόρτισης.
- Δεν επιτρέπεται να εισέλθει νερό στη συσκευή. Αλλά ακόμη και αν συμβεί αυτό, μην χρησιμοποιήσετε πάλι τη συσκευή παρά μόνο όταν στεγνώσει εντελώς.
- Καθαρίζετε τον σταθμό φόρτισης ανά διαστήματα με ένα μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Προστατεύετε τη συσκευή από χτυπήματα, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και κρατάτε τη μακριά από πηγές θερμότητας (φούρνους, θερμαντικά σώματα).

9. Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Για πρόσθετα/συμπληρωματικά προϊόντα επισκεφθείτε την τοποθεσία www.beurer.com ή απευθυνθείτε στην εκάστοτε διεύθυνση σέρβις στη χώρα σας (σύμφωνα με τις διευθύνσεις σέρβις).

Τα πρόσθετα/συμπληρωματικά προϊόντα διατίθενται επίσης στο εμπόριο.

Τύπος βούρτσας	 Εξάρτημα βούρτσας για κανονικό δέρμα	 Εξάρτημα βούρτσας για ευαίσθητο δέρμα	 Εξάρτημα βούρτσας για reeling βαθέας καθαρισμού	 Εξάρτημα βούρτσας για καθαρισμό των πόρων της επιδερμίδας
Σκοπός χρήσης	Καθημερινός καθαρισμός	Ήπιος καθημερινός καθαρισμός	Εβδομαδιαίο reeling για ήπια απομάκρυνση των επιπλέον σωματιδίων της επιδερμίδας	Καθαρισμός των πόρων της επιδερμίδας για αντιμετώπιση των ευμεγεθών και φραγμένων πόρων της επιδερμίδας
Τύπος επιδερμίδας	Κανονικό δέρμα, μικτό δέρμα, λιπαρό δέρμα	Ευαίσθητο δέρμα	Όλοι οι τύποι δέρματος	Όλοι οι τύποι δέρματος
Αλλαγή	Μετά από 4 μήνες	Μετά από 4 μήνες	Μετά από 4 μήνες	Μετά από 6 μήνες
Αριθμός είδους ή παραγγελίας	605.56	605.57	605.58	605.59

10. Τι να κάνω σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα;

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Δεν φορτίζει η συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός φόρτισης είναι συνδεδεμένος σε μία πρίζα και ότι η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη στον σταθμό φόρτισης. Αν έχετε συνδέσει τα πάντα σωστά και παρόλα αυτά δεν φορτίζεται η συσκευή, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί	Βεβαιωθείτε ότι κατά την έναρξη λειτουργίας έχετε πατήσει το πλήκτρο ENAPΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ όσο χρειάζεται και με την απαιτούμενη δύναμη. Φορτίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Αν δεν μπορείτε ακόμη να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
Η συσκευή δεν καθαρίζει πλέον τόσο καλά όπως στην αρχή	Η βούρτσα είναι πλέον άχρηστη. Αντικαταστήστε τη βούρτσα. Αν δεν έχετε πλέον ανταλλακτικές βούρτσες, μπορείτε να παραγγείτε μερικές (βλ. «11. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα»).

Αν το πρόβλημά σας δεν εμφανίζεται εδώ, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

11. Απόρριψη

- Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφορτιστεί πλήρως πρέπει να τοποθετούνται σε οικολογικούς κάδους με ειδική σήμανση ή στα σημεία συγκέντρωσης ειδικών απορριμμάτων ή να παραδίδονται σε εμπόρους ηλεκτρικών ειδών. Είσαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να φροντίσετε για την απόρριψη των μπαταριών.
- Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη βούρτσα προσώπου, ανοίγοντας την κεφαλή βούρτσας και τραβώντας προς τα έξω την μπαταρία.
- Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες:
Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο,
Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδμιο,
Hg = Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.



Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.



Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα.

Για να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ανοίξτε το κάλυμμα για το εξάρτημα βούρτσας με ένα καταβίδι. Βγάλτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία που βρίσκεται εντός της συσκευής. Μετά αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη συσκευή και απορρίψτε την σε ένα ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης ή τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή ένα ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων.

12. Τεχνικά στοιχεία

Λειτουργία στο δίκτυο ρεύματος: Είσοδος Έξοδος	100-240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A 5,0 V —= 1,0 A; 5,0 W
Μέση αποδοτικότητα κατά τη λειτουργία	≥ 73,62 %
Κατανάλωση ρεύματος με μηδενικό φορτίο	≤ 0,1 W
Διαστάσεις	18,5 x 4 x 4 cm
Βάρος	περίπου 120 g
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Χωρητικότητα Ονομαστική τάση Ονομασία τύπου	750 mAh 3,7 V Ιόντων - λιθίου

13. Εγγύηση / Σερβις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγύηση και τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο εγγύησης.

