

beurer HL 16

Yüz tıraş makinesi | Бритвенный станок для лица | **Golarka do twarzy** | Gezichtshaarverwijderaar | Арсбортовя | Holici strojek na obliczej | Brivnik za lice | Epilator facial | Αποτριχώση προσώτου

Cihaz açıklaması | Device description | Opis urządzenia | Beschrijving van het apparaat | A készülék leírása | Popis přístroje | Popis priroja | Descrierea aparatului | Περιγραφή συσκευής



1 Tıraş başlığı | Nasadka dla brytwa | Nasadka do golenia | Scheerkop | borot-vafelet | Nástavec na holení | Holiaci nadstavec | Accessoriu de ras | Αγορά ή Εξάρτημα ξυριστικής μηχανής

2 LED ışıklı halka | Светодиодное световое кольцо | Pierścień podświetla-jący LED | Led-lichtring | LED-es világító gyűrű | Světelný kroužek LED | LED svetelný krúžok | Indicator luminos circular cu LED | LED-valorengas | Φωτιστικός δακτύλιος LED


3 AÇMA/KAPATMA düğmesi | Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Przełącznik WŁ./WYŁ. | AAN/UIT-schakelaar | BE/KI kapcsoló | Vypínač | Spínač ZAP/VYP | Întrerupător de PORNIRE/OPRIRE | Virtapainike | Διακόπτης ON/OFF

4 Pil bölmesi kapağı | Крышка отсека для батареек | Pokrywa komory baterii | Batterijklepje | elemtartó rekesz fedele | Kryt přihrádky na baterie | Kryt prie-hradky na batérie | Capacul compartimentului pentru baterii | Paristokokeron kansi | Κάλυμμα θήκης μπαταριών


5 Burun/kulak tüyü/kaş başlığı | Nasadka dla uwalniania włosów w nosu/uusach/ dla korekcji browey | Nasadka do usuwania włosów z uszu i nosa oraz modelowania brwi | Opzetstuk voor neushaar/orhaar/wenkbrauwen | on-/fűszór-/szemöldökdékellet | Nástavec na chloupky na nose/ušich a na obočí | Nadstavce na chlčky v nose/ušich/obočí | Accessoriu pentru părul din nas/ urechi/sprâncene | Nena-/korvakarva-/kulmakarvarää | Εξάρτημα για τριχές μύτης/αυτιών/φρυδιών

6 Koruyucu kapak | Защитный колпачок | Oslona | Beschermkap | védősa-pka | Ochranný kryt | Ochranný nadstavec | Capac de protecție | Suojus | Προστατευτικό καπάκι

Kullanım | **Применение** | **Zastosowanie** | **Gebruik** | **Alkalmazás** | **Použití** | **Uporaba** | **Utilizare** | **Χρήση**

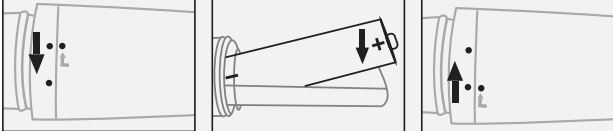


Pillerin takılması | Установка батарейки | Wkładanie baterii | Batterij plaatsen | Az elem behelyezése | Vložení baterie | Vstavjvanje baterije | Introducerea bateriei | Τοποθέτηση μπαταριών



Uygulama alanları | Области применения | Obszary zastosowania | Te behandelen zones | Alkalmazási területek | Oblasti použití | Področja uporabe | Domenii de utilizare | Πεδία εφαρμογής

Temizlik | **Очистка** | **Czyszczenie** | **Reiniging** | **Tisztítás** | **Čištění** | **Čišenje** | **Curăţare** | **Καθαρισμός**



Biçaklı parçayı başlıktan 5 çıkarm (Dikkat: keskin bıçak) | Извлеките стригущую вставку из насадки 5 (внимание: острый нож) | Wyjąć wkładkę tnącą z nasadki 5 (uwaga: ostrze ostrze!) | Scheerinzetstuk uit het opzetstuk 5 verwijderen (pas op: scherp mes!) | Vegye ki a pengét a feltétből

5 (Vigyázat, a penge éles!) | Vyměňte stříhací vložku z nástavce 5 (pozor na ostrý nůž) | Odstáňte strižnú vložku z nadstavca (5) (Pozor na ostrý nôž) | Îndepărtați accesoriul tip foarfecă de la nivelul accesoriului 5 (atenție la lama ascuțită!) | Αφαιρέστε το ένθετο κοπίδι από το εξάρτημα 5 (προσοχή, κοφτερή λεπίδα!)

Başlıkları suyla temizleyin ve bir sonraki kullanımdan önce kurutun | Очистите насадки водой и высушите перед следующим использованием | Wyczyść nasadki przy użyciu wody i osuszysz przed następnym użyciem | Opzetstukken met water schoonmaken en vóór het volgende gebruik afdrogen | Tisztítsa meg vízzel a feltéteket, és csak akkor használja őket újra, ha már megszáradtak | Před dalším použitím nástavce očistěte vodou a osušte | Nadstavce očistite vodou a pred ďalším použitím vysušte | Curățați accesoriile cu apă și uscați-le înainte de următoarea utilizare | Καθαρίστε τα εξάρτημα με νερό και στεγνώστε τα πριν από την επόμενη χρήση

TÜRKÇE

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer kullanımların erişilebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

Önemli güvenlik yönergeleri

UYARI

- Cihaz ticari kullanım için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akıl becerileri kısıtlı veya tecrübesiz ve bilgilis yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında ya da cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı keskinlik sökmevin veya onarmaya çalışmayın, aksi halde kusursuz çalışma garanti edilemez. Bu husus dikkate alınmalıdır takildirde garanti geçerliliğini yitirir.
- Cihazı nemden koruyun. Cihazı keskinlikle suya daldırmayın.
- Temizlik ve kurulumu bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafın-dan yapılmamalıdır.
- Boğulma tehlikesi! Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Yaralanma tehlikesi! Kenarları keskin obalebileceği için başlıklardan biri hasar gö-rünse veya deform olmuş olursa cihazı kullanmayın.
- Nefes borusuna kaçma tehlikesi!** Cihazı küçük çocuklardan uzak tutun! Parça-lar küçük çocukların nefes borularına kaçabilir ve boğulmalarına neden olabilir.

Amacına uygun kullanım

Yüz tüy alıcı (aşağıda kısaca cihaz olarak anılır), sadece yüz, kulak ve burunda bu-lunan tüyleri almak ve kaşları biçimlendirmek için uygundur. Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Usulüne uygun olma-yan ve dikkatsiz kullanım sonucu oluşan hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Pillerin kullanımıyla ilgili önlemler

- Pilden sıızan sıvı cilde veya gözlere temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir hekime başvurun.
- Nefes borusuna kaçma tehlikesi! Piller çocukların nefes borusuna kaçabilir ve boğulmalarına neden olabilir. Bu nedenle pilleri küçük çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın!
- Bir pil akarsa koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Piller ağır sıya karşı korunmalıdır.
- Patlama tehlikesi! Pilleri ateşe atmayın.
- Piller şarj edilmemeli veya kısa süre yaptırılmamalıdır.
- Cihaz uzun süre kullanıyacaksa pilleri pil bölmesinden çıkarın.
- Sadece aynı tip veya eşdeğer piller kullanın.
- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Şarj edilebilir pil kullanmayın!
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya ezmeyin.

İşaretlerin açıklaması

Çihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

	UYARI Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınıza ilgili tehlikelere yönelik uyarı.
	DIKKAT Cihazda/aksesuarlarda meydana gelebilecek hasarlara yönelik gü-venlik uyarısı.
	Ürün bilgileri Önemli bilgilere yönelik not
	Ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısıtlamalı, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20-22 = kâğıt ve karton
	Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Kullanım kılavuzunu okuyun
	CE işareti Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönergelerine ve ulusal yönergeleri gerektirileni sağlanmaktadır.
	Birleşik Krallık Değerlendirilmiş Uyumluluk İşareti
	Ürünlerin, AEB'nin belirlediği teknik kurallardan gerektirdiği şartlara uygun olduğu belgelenmiştir
	Doğru akım Cihaz yalnızca doğru akımla çalışır
	Siçrayan suya karşı koruma
	Üretici
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir

	Zararlı madde içeren piller evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmeme-lidir
--	--

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Yedek parça ve aksesuar satın almak için www.beurer.com adresini ziyaret edin veya (servis adresi listisine göre) ülkenizdeki ilgili servis adresine başvurun. Akse-suarları ve yedek parçaları mağazalarda da bulabilirsiniz.

Tanım	Ürün veya sipariş numarası
Tıraş başlığı	164.362
Burun/kulak tüyü/kaş başlığı	164.363

Bertaraf etme

Kullanım ömrü dolan cihaz, çevreyi korumak için evsel atıklarla beraber bertaraf edilmemelidir. Cihaz, ülkemizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilebilir. Cihazı elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf işlemini ilgili sorunlarınız olduğunda bölgenizdeki yetkili makamlara başvurun. Piller evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Piller zehirli ağır metaller içerebilir ve özel atık bertaraf kurallarına tabidir. Bu işarettler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur: Pb = Pil kurşun içerir, Cd = Pil kadmium içerir, Hg = Pil civa içerir.

Teknik veriler

Pil	1 adet 1,5 V — — — Pil AA LR06
Ölçüler	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Ağırlık	51 g
Koruma türü	IPX4
Ortam koşulları	Sadece kapalı alanlarda kullanım için uygundur

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Bu ürünlü ilgili uygunluk beyanını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php

Garanti

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.

Hata ve değişiklik hakkı saklıdır

РУССКИЙ

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования и предоста-вьте другим пользователям возможность с ней ознако-миться, а также всегда следуйте ее указаниям.

Важные указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прибор предназначен только для домашнего/индивидуального использо-вания. Использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными спо-собностями или людьми, не имеющими достаточного опыта и знаний, если эти люди находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопас-ному использованию прибора и понимают возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Категорически запрещается открывать прибор или самостоятельно ре-монтировать его, поскольку его исправная работа в этом случае больше не гарантируется. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии.
- Храните прибор в сухом месте. Не погружайте прибор в воду.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускается только под при-смотром взрослых.
- Опасность задыхнуться! Не давите упаковочный материал детям.
- Опасность травмирования! Не используйте прибор, если одна из насадок повреждена или сочута, так как она может иметь острые края.
- Опасность проглатывания мелких частей!** Храните прибор в недоступ-ном для детей месте! Маленькие дети могут проглотить отдельные детали и подавиться ими.

Использование по назначению

Триммер женский (далее «прибор») предназначен исключительно для удаления волос на лице, в ушах и носу, а также для придания формы бровям. Допуска-ется использование прибора только в целях, описанных в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб вследствие ненадлежащего использования прибора или халатного обращения с ним.

- Указания по обращению с батарейками**
При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обра-титься к врачу.

- Опасность проглатывания мелких частей! Маленькие дети могут проглот-ить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- Если батарейка потекла, очистите отсек для батареек сухой салфеткой, предварительно надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в огонь.
- Не разряжайте батарейки и не допускайте их короткого замыкания.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него бата-рейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Всегда заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте аккумулятор!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.

Пояснения к символам

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной таблич-ке прибора используются следующие символы.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждение об опасности травмирования или нанесения иного вреда здоровью.
	ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора/принадлежно-стей к нему.
	Информация о продукте Содержит важную информацию.
	Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с местными предписаниями.
	Маркировка для идентификации упаковочного материала. A = сокращенное обозначение материала, B = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон
	Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
	Прочтите инструкцию
	Маркировка CE Это изделие соответствует требованиям действующих европей-ских и национальных директив.
	Сертификат соответствия Великобритании
	Продукция гарантированно соответствует требованиям нор-мативно-технической документации ЕАЭС.
	Постоянный ток Прибор предназначен только для работы от источника постоян-ного тока.
	Защита от брызг.
	Изготовитель
	Утилизация прибора должна производиться в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электро-ноного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Утилизация батареек вместе с бытовым мусором запрещена из-за содержащихся в них токсичных веществ.

Аksesуары и запасные детали

Аksesуары и запасные детали можно приобрести на сайте www.beurer.com или через сервисную службу в стране использования изделия (см. список адресов сервисной службы). Aksesуары и запасные детали также можно приобрести в розничных магазинах.

Наименование	Артикулкулу номер или номер для заказа
Насадка для бритья	164.362
Насадка для удаления волос в носу/ ушах/ для коррекции бровей	164.363

Утилизация

В целях защиты окружающей среды по окончании срока службы прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в стране использования изделия.

Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отхо-дам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов об утилизации в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Они могут со-держат тяжелые металлы, поэтому их следует утилизировать отдельно. Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных ве-ществ: Pb = свинца; Cd = кадмия; Hg = ртути.

Технические данные

Батарейка	1 x 1,5 B — — — Батарейка AA LR06
Размеры	12,6 x 2,9 x 3,0 см
Масса	51 g
Степень защиты	IPX4
Условия использования	Подходит только для использования внутри помещений

Возможны технические изменения.

С декларацией о соответствии данного продукта директивам можно ознако-миться, перейдя по следующей ссылке: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php

Гарантия

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантий-ном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.

Возможны ошбкии и изменения

POLSKI



Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową lub brakiem do-świadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzy-mały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, gdyż w przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować jego prawidłowego działania. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje utratą gwarancji.
- Chrońć urządzenie przed wilgocią. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
- Niebezpieczeństwo uduszenia! Przechowywać opakowanie w miejscu niedo-stępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo obrażeń! Nie wolno używać urządzenia, jeżeli którakolwiek z nasadek jest uszkodzona lub wygięta, ponieważ może ona mieć ostre krawędzie.
- Niebezpieczeństwo pokłnięcia!** Przechowywać urządzenie w miejscu niedo-stępnym dla małych dzieci! Małe dzieci mogą poknąć poszczególne części i się nimi zadławić.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Golarka damska do twarzy (zwana dalej urządzeniem) nadaje się wyłącznie do usuwania owłosienia z twarzy, uszu i nosa oraz modelowania brwi. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w celu określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawid-lowego bądź lekkomyślnego użycia.

Postępowanie z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć podra-żnione miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Niebezpieczeństwo pokłnięcia! Małe dzieci mogą poknąć baterie i udusić się nimi. Z tego względu należy przechowywać baterie w miejscach niedostępnych dla małych dzieci!
- Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić komorę baterii suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernie wysoką temperaturą.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy ładować ani nie zwierać baterii.
- Należy wyjąć baterie z komory, jeśli nie zamierza się korzystać z urządzenia przez dłuższy czas.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnych.
- Należy zawsze wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie wolno używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.

Objaśnienie symboli

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urzą-dzenia zastosowano następujące symbole:

	OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub odniesie-nia obrażeń ciała.
	UWAGA Wskazówka bezpieczeństwa odnosząca się do możliwości uszko-dzenia urządzenia/akcesoriów.
	Informacje o produkcie Wskazuje na ważne informacje.
	Oddzielnie elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura
	Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Przeczytać instrukcję
	Oznaczenie CE Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw eu-ropejskich i krajowych.
	Znak UKCA
	Produkty spełniając wymagii przepisów technicznych obowiązują-cych w Eurozwiązkiej Unii Gospodarczej.
	Prąd stały Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym.
	Ochrona przed bryzgami wody
	Producent
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Baterii zawierających szkodliwe substancje nie należy wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego.

Aksesoria i części zamienne

W celu zakupienia akcesoriów i części zamiennych należy odwiedzić witrynę www.beurer.com lub skontaktować się z odpowiednim serwisem (zgodnie z listą adre-sów serwisowych) w swoim kraju. Aksesoria i części zamienne są także dostępne w handlu.

Nazwa	Nr artykułu lub nr katalogowy
Nasadka do golenia	164.362
Nasadka do usuwania włosów z uszu i nosa oraz modelowania brwi	164.363

Utylizacja

W związku z wymogami w zakresie ochrony środowiska po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać urządzenia z odpadami z gospo-darstwa domowego. Należy je oddać do odpowiedniego punktu groma-dzenia odpadów, gdzie zostanie poddane utylizacji. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycz-nych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Wszel-kie pytania kierowad do właściwej lokalnej instytucji odpowiedzialnej za utylizację. Baterii nie wolno utylizować wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Mogą one zawierać toksyczne metale ciężkie, a w związku z tym podlegać przepi-som o utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznacze-nia:

Pb = bateria zawiera ółów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.

Dane techniczne

Bateria	1 x 1,5 V — — — Bateria AA LR06
Wymiary	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Masa	51 g
Stopień ochrony	IPX4
Warunki eksploatacji	Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Deklarację zgodności CE dla niniejszego produktu można znaleźć na stronie: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian

NEDERLANDS



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Di apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voort-komende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Bij het niet opvolgen van deze instructie vervalt de garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Verwondingsgevaar! Gebruik het apparaat niet wanneer een van de opzetstuk-ken beschadigd of verbogen is, omdat het opzetstuk dan scherpe randen kan hebben.
- Gevaar voor inslikken!** Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen! Kleine kinderen kunnen losse onderdelen inslikken, met verstikking als gevolg.

Beoogd gebruik

De gezichtshaarverwijderaar (hierna aangedaan gerootemd) is uitsluitend geschikt voor het verwijderen van haar in het gezicht, in de oren en in de neus en voor het bijwerken van de wenkbrauwen. Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

